

# AnyWireASLINKsystem ASLINK表示ユニット登場!

ASLINKセンサのセンシングレベル値(アナログ値)を表示するユニットです。  
これまでGOT等のiQSS画面でしか見れなかったセンシングレベルが、センサの  
手元で確認できます。





## 【ラインナップ】

型 式	内 容
B287-74DP01-C20	ASLINKセンサ、ASLINKアンプ センシングレベル値(アナログ値)表示

## 【主な特長】

- ・本ユニットはAnyWireASLINKシステムに使用するユニットです。
- ・伝送ラインを経由し、ASLINKSENSORやASLINKAMPのセンシングレベル値を表示させる事ができます。
- ・受光状態をアナログ値でモニタする際に使用します。

## 【用途例】

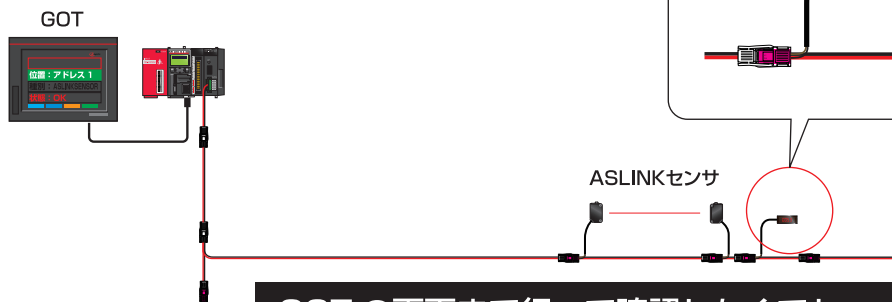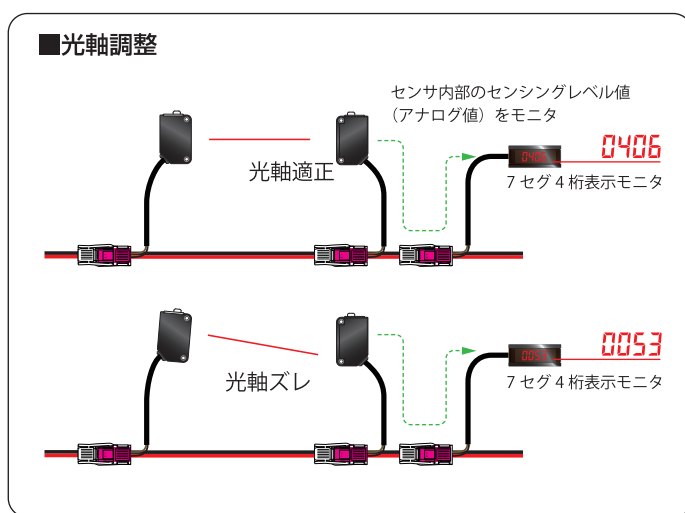

**GOTの画面まで行って確認しなくても  
センサの場所でセンシングレベルを確認!**


※I/Oの属性や自己のアドレスは持たず  
接続台数や断線検出対象外となります。

※システムの伝送線供給電流が十分で  
ある限り、何台でも接続可能です。

※このユニットは、使用モードによりAnyWire  
ASLINKシステム全体において  
各種AnyWireASLINKASLINK/パラメータ  
通信および断線検知機能を停止します。  
詳細は、別紙製品説明書をご覧ください。

## 【外形寸法】

単位: mm

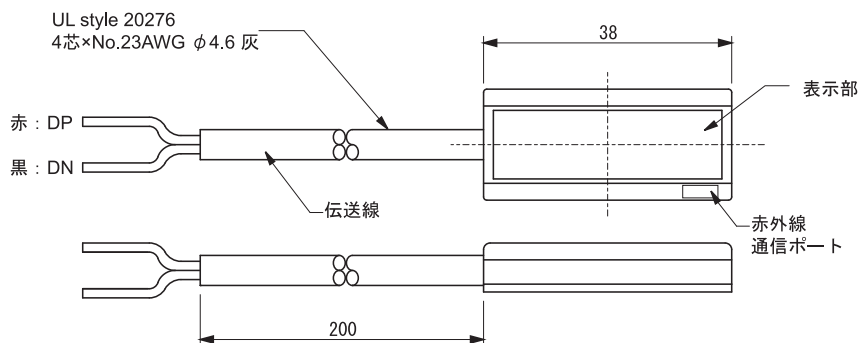

## AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。  
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。  
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。  
状況をリアルタイムで把握する事ができる「**診える化**」の機能を備えたシステムです。

## 【連絡先】

**Anywire** 株式会社エニワイヤ

本 社	:〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西 日 本 営 業 所	:〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東 日 本 営 業 所	:〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中 部 営 業 所	:〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九 州 営 業 所	:〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目15番2号(第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

サポートダイヤル:TEL075-952-8077