


# AnyWire DB A40シリーズ フラットコンパクトターミナル



## A49XB-16T-4

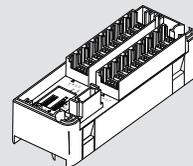

NPN入力

NPN出力

e-con対応

フラットタイプ

出力短絡保護付

AnyWireは株式会社エニワイヤの登録商標です。

このAnyWire System Product Guideは個別製品について記載しています。内容をお読みの上ご理解ください。  
AnyWire DBシリーズ全体の取扱いについてはAnyWire DBシリーズテクニカルマニュアルをご参照ください。

### 【安全上のご注意】

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



- システム安全性の考慮  
本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
- 設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。



- システム電源  
DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。
- 高圧線、動力線との分離  
AnyWire DB A40シリーズは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。
- コネクタ接続、端子接続
  - ・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かったり外れたりしないよう、ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。
  - ・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。
  - ・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。
- 機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。
- 伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。
- AnyWire DB A40シリーズは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

### 【特長】

- ・AnyWire DBシリーズに対応しています。
- ・ビット動作(1点単位更新)です。
- ・NPN入力型の入力8点と、NPN出力型の出力8点が一体になった、入出力混合型ユニットです。
- ・フラットタイプの省スペースターミナルです。
- ・e-conに対応しています。
- ・出力回路短絡保護機能が備わっています。

### 【保証について】

- 保証期間  
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。
- 保証範囲  
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
  - (1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
  - (2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
  - (3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
  - (4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。


- 有償修理  
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

### 【型 式】

ビット動作

A49XB-16T-4	8点入力 8点出力	NPN入力 NPN出力
-------------	--------------	----------------

## 【端子配列】

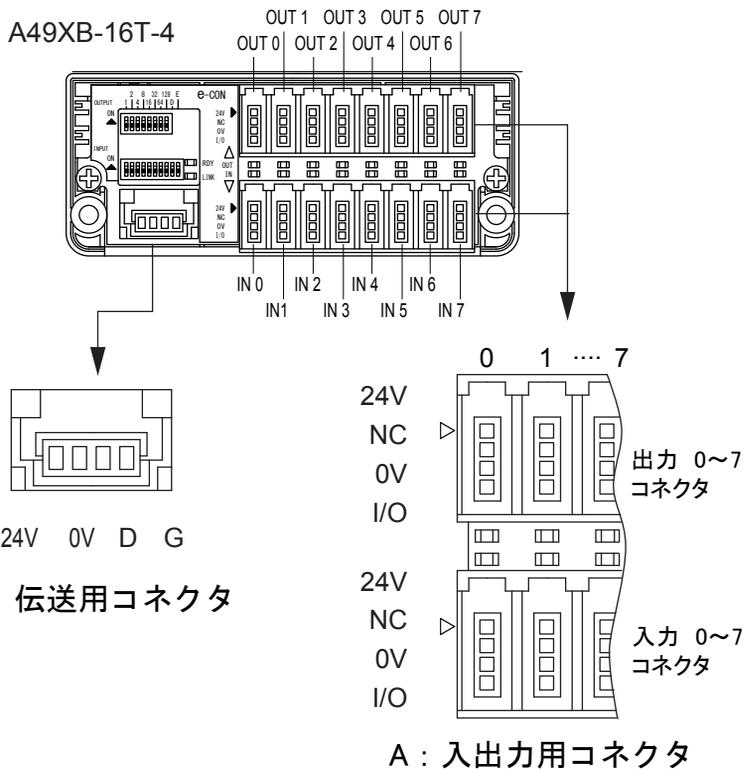

### A. 入出力用コネクタ (e-con 住友スリーエム 製)

公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	被覆外形 (φ mm)	カバー色	弊社適合コネクタ型式 (別途手配願います)
0.14~0.20	0.8~1.0	レッド	EP4-RE-8P
	1.0~1.2	イエロー	EP4-YE-8P
	1.2~1.6	オレンジ	EP4-OR-8P
0.3~0.5	1.0~1.2	グリーン	EP4-GR-8P
	1.2~1.6	ブルー	EP4-BL-8P
	1.6~2.0	グレー	EP4-GL-8P

### B. 伝送用コネクタ (別途手配願います)

製造メーカー : 住友スリーエム 製

適応コネクタ : リンクコネクタ


弊社型式 : LP4-BK-10P

適応ケーブル : 公称断面積0.75mm<sup>2</sup>

4芯フラットケーブル

FK4-075-100 (100m)

## 【接続例】

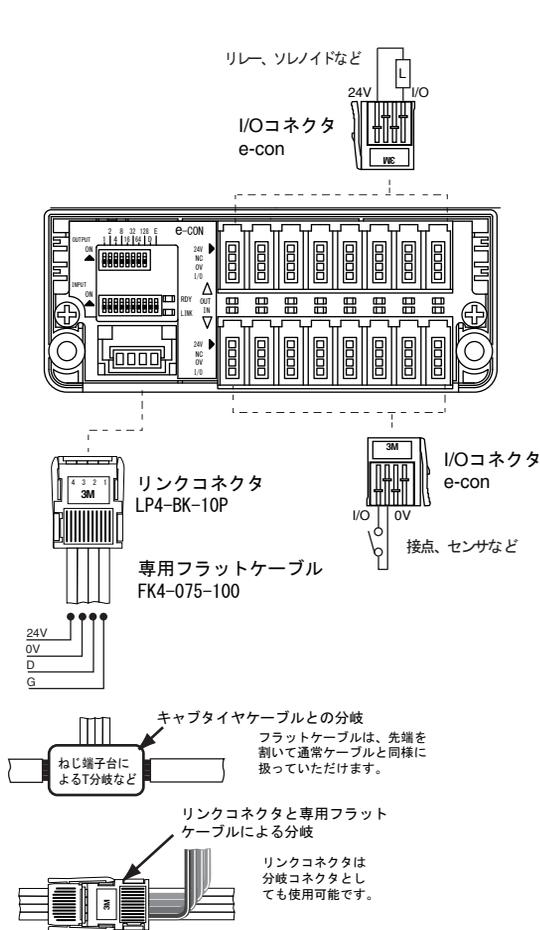

### ●電源ピン

I/O側コネクタ24Vピン、0Vピンと伝送ライン側コネクタ24V、0Vピンはそれぞれ内部でつながっています。

### ●接続台数

マスタユニット1台に対し本ターミナルは128台まで接続できます。(ただし最大点数以内での使用に限ります。)

### ●電源ライン

**AnyWire DB A40**シリーズは伝送ライン、電源ラインを一括で敷設することが可能です。また**AnyWire**専用で供給する電源を設けてください。図は一括電源供給の場合を示しています。必要電流と距離による電圧降下が想定される時はローカル電源供給にしてください。

### ●伝送ライン

本体に接続できるD,G,24V,0Vラインは、専用フラットケーブルとなります。幹線がキャブタイヤケーブルの場合、または伝送距離が200mを超える場合は異なる線径が必要なため、端子台等による中継が必要です。この場合フラットケーブルは先端を割いて通常ケーブルと同様にご使用いただけます。専用フラットケーブルによるT分岐にはリンクコネクタが使用できます。伝送ラインの最遠端にターミネータAT4を接続してください。これは各伝送クロックに対し共通で使用できます。

\*リンクコネクタによる分岐、及び伝送ラインの分岐については、**AnyWire DB**シリーズテクニカル マニュアルをご覧ください。



注意

### ●伝送ライン

- ・伝送距離が200m以内の場合 公称断面積0.75mm<sup>2</sup> 以上 (専用フラットケーブル (FK4-075-100)は公称断面積0.75mm<sup>2</sup>です。)
- ・伝送距離が200mを超える場合 公称断面積0.9mm<sup>2</sup> 以上のケーブルをご使用ください。伝送障害の原因となる場合があります。

### ●出力回路の保護

誘導性負荷の場合必ずサージキラーをご使用ください。故障、誤動作の原因となります。

### ●入力回路の特性

2線式センサの場合、ターミナルのON/OFF電流がセンサ制御 (ON/OFF) に必要な電流に適合している事を確認してください。

### ●伝送ライン敷設

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。伝送用ケーブルは**AnyWire DB A40**シリーズ1系統1本として、2系統以上まとめないでください。いずれも誤動作の原因となります。

### ●伝送ライン異常

伝送ライン異常時、出力はリセットされます。ホールド仕様が必要な場合は、発注時、型式末尾に「-K」を付けてください。

### ●電源ピン

I/O側コネクタ24V、0Vピンは、接続する負荷への電源供給以外には使用しないでください。

## 【アドレス設定】

- ・アドレス番号はコントローラの 入出力点との対応をとるためのものです。
- ・ビット動作ターミナル  
ターミナルのアドレス設定スイッチで設定された番号は、そのターミナルの先頭の入出力アドレスを示し、その番号以降ターミナル点数分が連続して各点のアドレスとして割り付きます。  
このターミナルでは**ビット単位でのデータ照合、更新**を行いません。
- ・アドレスは入出力毎に設定できます。
- ・1点単位の設定ができます。
- ・スイッチD,Eは伝送速度の設定用です。入出力共通です。

### ビット動作ターミナル

#### 設定例

ビット アドレス	スイッチの設定							
	1	2	4	8	16	32	64	128
0								
:	:	:	:	:	:	:	:	:
6		○	○					
:	:	:	:	:	:	:	:	:
248				○	○	○	○	○


\*自ターミナルの点数を含め、最大伝送点数を超えない様に設定してください。

#### SPEED (速度設定)

D	E	速度	伝送距離
		7.8kHz	1Km
	○	15.6kHz	500m
○		31.3kHz	200m
○	○	62.5kHz	100m

○印はON、無印はOFFの設定

#### OUTPUT

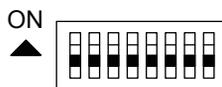

#### INPUT




注意

マスタユニットの伝送速度とスレーブユニットの伝送速度は必ず合わせてください。異なると伝送障害の原因となります。

## 【内部構成】

### A49XB-16T-4

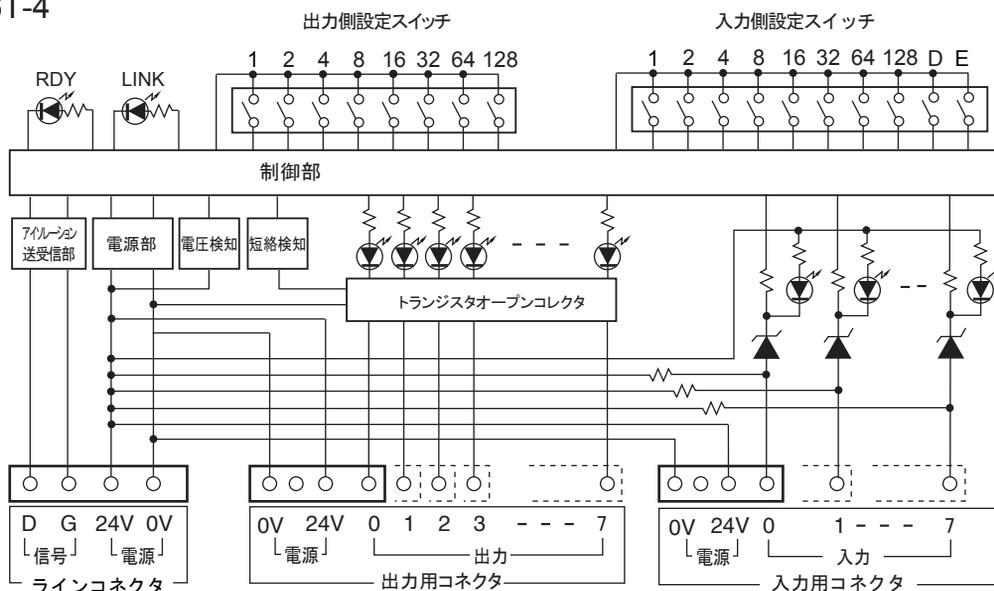


## 【モニタ表示】

- ・本機にはモニタ機能があります。
- ・RDYとLINKのランプは下の表のようにシステム状態の表示を行ないます。
- ・出力の短絡を検出すると、出力が全点OFFします。
- ・正常表示以外の場合は直ちに電源を切り、その原因を取り除いてから、安全を確認の上、再投入してください。
- ・0～7のランプはI/OのON/OFFを表示します。

表示灯	表示状態		モニタ内容
	点灯	消灯	
RDY (橙)	点灯	消灯	電源供給正常
	点滅	消灯	電圧低下検知 <sup>(注)</sup>
	点滅	消灯	出力短絡検知
LINK (橙)	点灯	消灯	電源断
	点滅	消灯	伝送正常
	消灯	消灯	伝送異常
I/O (赤)	点灯	消灯	I/O ON
	消灯	消灯	I/O OFF

○ 点灯 ● 消灯

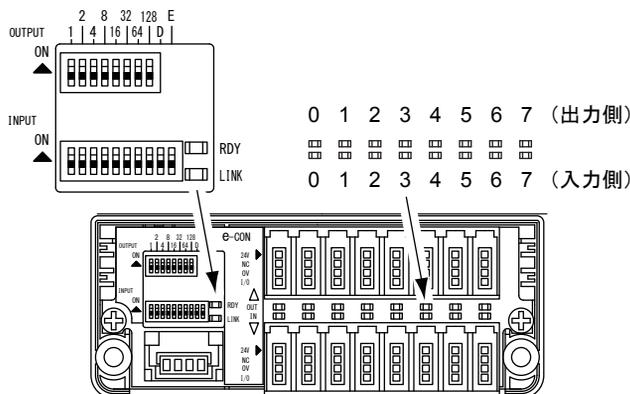

#### 注)電圧低下検知機能について

この点滅は、「現在電圧が低下している」または「供給電圧の一時的な低下」のいずれかが発生した事を示す機能です。点滅した場合は、ターミナルの24V, 0V端子間を測定しDC21.6V以上確保されているか、また電圧の安定確保のチェックをお願いします。


この点滅は、本機を電源リセットするまで保持します。

# 【入出力回路構成と電気的特性】

## A49XB-16T-4(入力)

### <回路条件>

定格入力電圧 : DC24V  
 IN-0V間短絡電流 : 7.2mA/DC24V  
 ON電流 : 5mA 以上  
 OFF電流 : 1.5mA 以下  
 ON電圧 : (24V-IN間) 16V 以上  
 OFF電圧 : (24V-IN間) 8V 以下

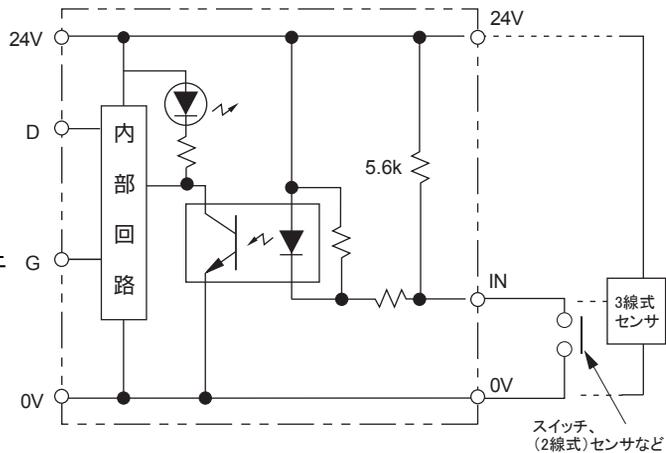

## ユーザ


### <回路条件>

耐電圧 : 30V  
 消費電流 : 7.2mA/点  
 (3線式センサ回路電流は除く)

## A49XB-16T-4(出力)

### <回路条件>

耐電圧 : DC30V  
 最大ON電流 : 200mA  
 残留電圧 : 1V 以下  
 漏れ電流 : 0.1mA以下

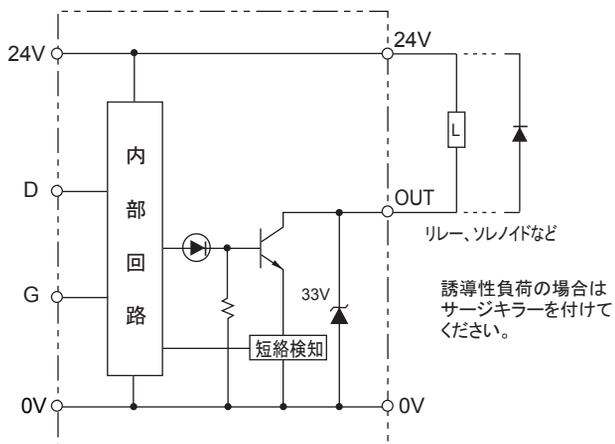

## ユーザ

### <回路条件>

定格電圧 DC24V  
 消費電流 200mA/点



ON条件

A49XB-16T-4 : 46W  
 以内でご使用下さい。

## 【仕様】

## 【消費電流】

項目	仕様
使用電源電圧	DC24V-10%~+15%(DC21.6~DC27.6V) リップル0.5Vp-p以下
使用周囲温度	0~+55°C
使用周囲湿度	10~90%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~+75°C
雰囲気	腐食性ガス、可燃性ガスなきこと
耐振動	JIS C 0040に準拠
耐衝撃	100m/s <sup>2</sup>
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20MΩ以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V1分間
耐ノイズ	1200Vp-p (パルス幅1μs)

項目	仕様
型式番号	A49XB-16T-4
入出力点数	各8点
消費電流 <sup>注)</sup>	107mA
質量	65g

注) 入力は、IN-0V間を全点短絡した電流です。  
3線式センサを接続した場合は、センサ消費分を加えてください。  
出力は、負荷を接続しない状態で全点ONした時の電流です。  
電源容量は、負荷消費分を加えてください。


伝送方式	全4重トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式	フレーム/ビット同期方式
伝送手順	専用プロトコル(AnyWire Bus)
伝送クロック/距離	62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1km
接続形態	バス形式
ファンイン	1
占有データ数	8ビット

## 【設置場所】

- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- ・保護構造ではないので、粉塵に直接晒されない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・湿度35~85%RH、結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブルコントローラより離れた場所

## 【外形寸法】

単位: mm

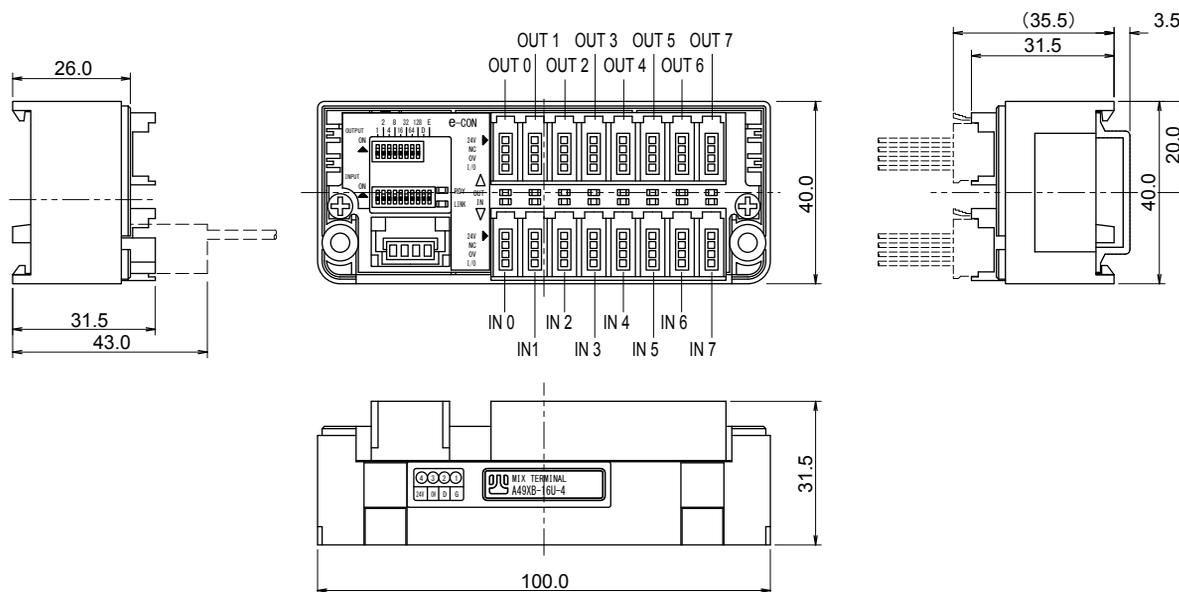

## 【連絡先】

**Anywire** 株式会社エニワイヤ

本 社: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場箇所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613  
 西日本営業所: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場箇所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613  
 東日本営業所: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713  
 中部営業所: 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683  
 九州営業所: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目15番2号(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713  
 サポートダイヤル: TEL 075-952-8077

Printed in Japan 2006,2013 UMA-03490B